

KINEMATIKA FLUIDA

Kinematika fluida

- U kinematici fluida proučava se geometrija kretanja fluidnih delića.
- Posmatra se promena uzajamnih položaja fluidnih delića ne tražeći uzroke tj. Ne uvode se u račun sile koje deluju na fluid.
- Kako se fluid razmatra kao lako deformišuća neprekidna sredina to postojibitna razlika između promena koje mogu nastati pri kretanju dela krute materije i fluidnih delića.
- Fluidni deliće se ne kreće samo trasnlatorno i da pri tome rotira, nego može menjati i svoj oblik i zapreminu (može se deformisati).

Sile koje deluju na fluid

- Na fluidne delice deluju sledeće sile:
- **Spoljašnje ili zapreminske sile**, za tehničke probleme dolazi u obzir jedini sila Zemljine teže
- **Sile pritiska** kao unutrašnje sile nastale zbog razlike pritisaka urazličitim tačkama fluidnog prostora
- **Sile viskoznosti** koje su posledica delovanja unutrašnjeg trenja fluidnih delića
- **Sile elastičnosti** koje se javljaju uglavnom kod gasova (zbog njihove stišljivosti)
- **Sile inercije**, jednake proizvodu mase i ubrzanja sa promenjenim smerom.

Realni fluidi

- Na realan fluid deluju sve navedene sile.
- Uticaj ovih sila na fluid je različit i zavisi od fluida i od problema koji se proučava.
- Pri proučavanju problema oni se uprostavaju i zato se **zanemaruje uticaj pojedinih sila**.
- Najprostije strujanje se dobija zanemarivanjem sila viskoznosti i sila elastičnosti odnosno pretpostavlja se da je fluid **neviskozan i nestišljiv**.
- Iako se svojstva ovakvog fluida znatno razlikuju od realnog fluida često se dobijaju rešenja vro bliska stvarnosti, tako da je ovaj pristup u mnogim slučajevima prisutan.

Proučavanje strujanja fluida

- Pri strujanju gasova velikim brzinama (reda brzine zvuka) stišljivost je bitan faktor pa se tada fluid smatra neviskoznim, ali i **stišljivim**.
- Ako je fluid takav da se njegova stišljivost može zanemariti, ali ne i viskoznost onda se oni izučavaju kao **viskozni, nestišljivi**.
- Po svojstvima ovaj fluid je vrlo srodan realnoj tečnosti te njegovo proučavanja ima veliki značaj za praktičnu primenu.
- **Viskozni stišljivi fluid** je najvažniji za stvarno strujanje. Rešavanje ovakvih problema je znatno komplikovanije.

Pretpostavke pri proučavanju strujanja

- U stratu se pretpostavlja da je strujno polje neprekidno. To znači da je brzina svakog fluidnog delića neprekidna funkcija vremena i položaja u prostoru.
- U svakom trenutku se brzine delića ređaju neprekidno pri prelasku od jednog deli'a do drugog, a sa druge strane, brzina istog delića neprekidno se menja tokom vremena.

Proučavanje strujanja

- Problemi iz mehanike fluida iste su vrste kao problemi kojima se bavi mehanika krutog tela.
- Potrebno je da se zna u svakom trenutku gde se fluidni delić nalazi, koliku ima brzinu i ubrzanje, kakav pritisak trpi itd.
- Pretpostavlja se da su poznata svojstva fluida, da su poznate zapreminske sile koje na fluid deluju, kao i početno stanje fluida.
- Za rešavanje problema takve vrste mogu se koristiti **dva pristupa Lagranžev** (Lagrange) i **Ojlerov** (Euler).

Lagranžeove koordinate


- Početne koordinate x_0, y_0, z_0 , mogu se posmatrati kao nezavisno promenljive
- Tako su koordinate x, y, z funkcije četiri nezavisno promenljive x_0, y_0, z_0 i t .
- Ako je gornji sistem jednačina poznat onda je kretanje fluida potpuno određeno.
- Pri istraživanju kretanja fluida Lagranžeovom metodom geometrijske karakteristike kretanja su putanja i linija zapaženih (obeleženih) tačaka.
- Ovaj se metod često primenjuje pri vršenju ogleda, ali je za teorijsku analizu nepogodan.

Ojlerov pristup

- Drugi pristup potiče od Ojlera, po njemu se uoči tačka u prostoru pa se u njoj određuju brzine, pritisci i druge veličine.
- Ako se uspe da se za sve tačke prostora odrede ove veličine i u svakom trenutku, onda će strujanje biti potpuno poznato.
- Svakoj tački fluidne struje pripada određena brzina v delića koji se trenutno u njoj nalazi.
- U sledećem trenutku doći će drugi delić koji u opštem slučaju ne mora da ima istu brzinu kao njegov prethodnik.
- Zato će brzina u nekoj tački fluidnog prostora biti funkcija položaja te tačke tj. njenih koordinata x, y, z i vremena t .

Ojlerov pristup

- Kod Ojlerovog pristupa isto razmišljanje važi i za druge veličine (pritisak, gustina itd.)
- Ovaj se način sastoji u proučavanju polja fizičkih veličina.
- Ovakva su polja uopšte uzev promenljiva tokom vremena. Ona mogu biti vektorska ako je reč, naprimer, o brzini ili skalarna, ako se odnose na pritisak, gustinu itd.

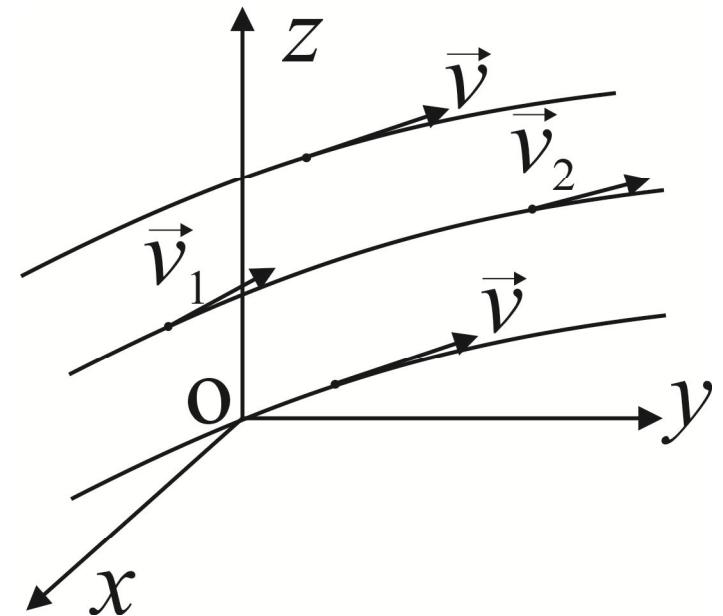

Brzina strujanja fluida

- Od svih veličina, najvažniju ulogu ima brzina jer se pomoću nje dolazi do najpotpunije pretstave o kretanju fluida.
- Proučavanje strujanja svodi se zato u prvom redu na određivanje brzine v , odnosno njenih projekcija v_x, v_y, v_z na koordinatnim osama kao funkcija koordinata i vremena.

$$v_x = v_x(x, y, z, t)$$

$$v_y = v_y(x, y, z, t)$$

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$$

$$v_z = v_z(x, y, z, t)$$

Strujno polje

- Ojlerov način za proučavanje strujanja primenjuje se prvenstveno na polje brzine.
- Ovo **polje je vektorsko** i naziva se **strujno polje**.
- Strujno polje je promenljivo jer brzina ma u kojoj tački prostora zavisi od položaja tačke i od vremena.
- Ako brzina ne zavisi eksplicitno od vremena, strujno polje se ne menja i kretanje u njemu je ustaljeno (stacionarno).
- Pri izučavanju kretanja Ojlerovom metodom geometrijske karakteristike kretanja su **strujne linije (strujnice)** a ne putanje.

Strujnice

- Strujnica je prostorna kriva linija u čijim se tačkama pripadajući vektor brzine poklapa sa pravcem tangente na tu liniju u posmatranom trenutku vremena.
- Strujnica prema tome, predstavlja krivu liniju koju čini bezbroj fluidnih delića sa zajedničkom osobinom da njihovi vektori brzina \vec{v} u uočenom trenutku vremena t_0 odgovaraju po pravcu tangentama na tu krivu.
- Jednačina strujnice u vektorskom obliku glasi:


$$\vec{v} \times d\vec{L} = 0$$

- Gde su:

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \quad d\vec{L} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

Strujna cev


- Ako se u strujnom polju povuku strujnice kroz sve tačke neke zatvorene linije dobiće se **strujna cev**.
- Omotač strujne cevi predstavlja **strujnu površ**.
- Kada je presek strujne cevi neizmerno mali tada imamo **strujno vlakno**.
- Uvek se zamišja da je strujna cev sastavljena od bezbroj strujnih vlakana.

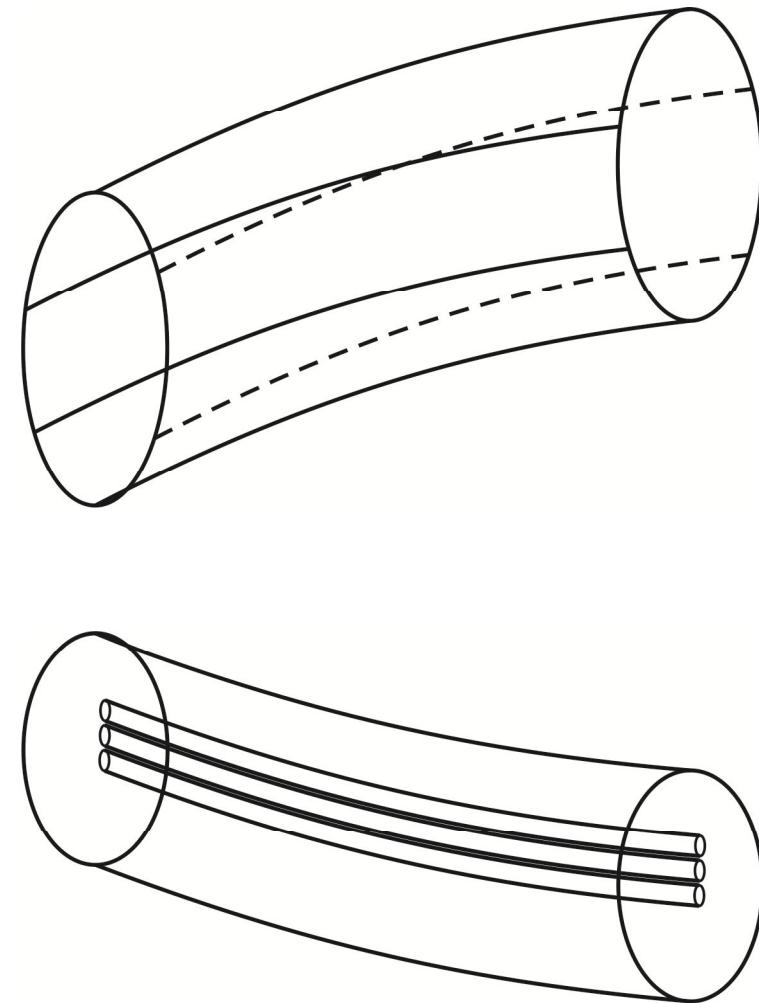

Zapreminski i maseni protok fluida

- Jedna od značajnijih osnovnih veličina koja karakteriše strujanje fluida je **protok**.
- **Protok je količina fluida** koja protekne kroz presek strujnog vlakna ili strujne cevi u jedinici vremena.
- U opštem slučaju, protok je količina fluida koja prostruji kroz neku otvorenu, odnosno zatvorenu površ u jedinici vremena.
- **U slučaju strujanja nestišljivog fluida** kao količina se uzima zapremina fluida pa se tako definiše **zapreminski protok** ili kraće samo protok.
- **U slučaju strujanja stišljivog fluida**, uglavnom se kao količina fluida uzima masa tako da imamo **maseni protok**.

Zapreminski i maseni protok fluida

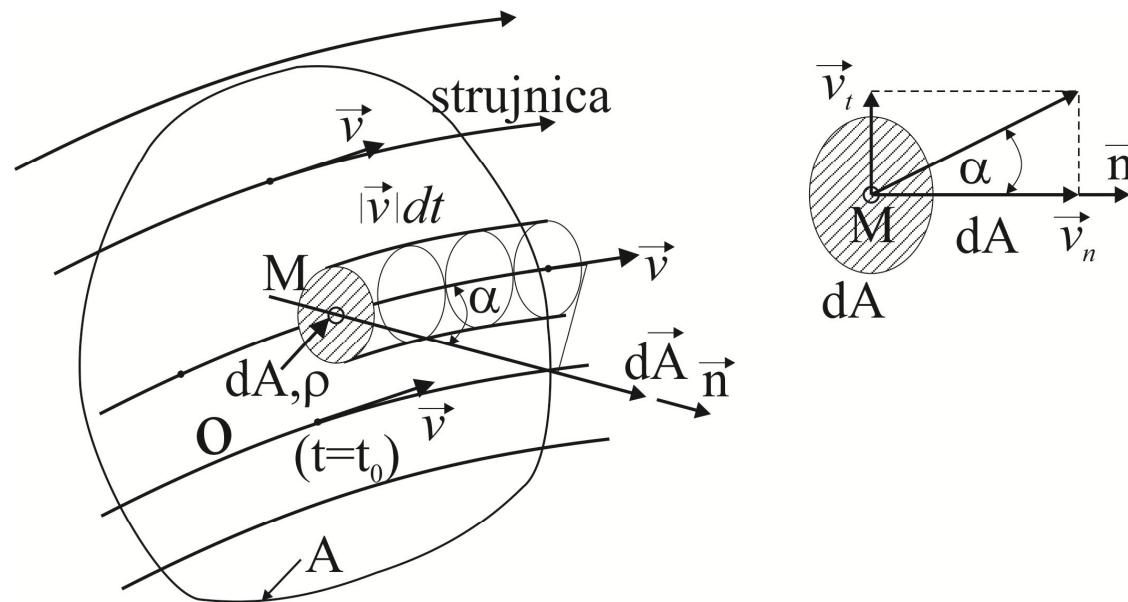

- Za određivanje izraza za protok posmatra se u strujnom prostoru površ A po kojoj je u nekom trenutku t_0 poznata raspodela brzine.
- Na posmatranoj površi se uočava elementarna površina dA oko tačke M u kojoj je brzina v . Vektor brzine v zaklapa sa usmrenim elementom dA ugao α .

Zapreminski i maseni protok fluida

- Kroz uočenu površinicu dA prostruji (u pravcu brzine v) u toku beskonačno malog vremenskog intervala dt količina fluida određena zapreminom elementarnog kosog šrafiranih cilindra čija je osnovica dA , izvodnica vdt , a visina $vdt \cos \alpha$.
- Ta zapremina je:

$$dV = dA v dt \cos \alpha = (\vec{v} \cdot d\vec{A}) dt$$

- Odakle je:

$$dQ = \frac{dV}{dt} = (\vec{v} \cdot d\vec{A})$$

Zapreminska protoka fluida

- Sabirajući sve elementarne protoke po površi A , odnosno integracijom po celoj posmatranoj površi dobija se izraz za zapreminska protoka u obliku integrala:

$$Q = \int_A (\vec{v} \cdot d\vec{A})$$

- U opštem slučaju vektor brzine v nije upravan na posmatranu površinicu dA nego je pod nekim uglom u odnosu na vektor dA , tako da se izraz za elementarni protok može pisati kao:

$$Q = \int_A (\vec{v} \cdot d\vec{A}) = v dA \cos \alpha = v_n dA$$

Zapreminski protok fluida

- Na osnovu prethodno izvedenog izraza može se zaključiti da je protok kroz površinicu dA određuje samo komponenta brzine koja je upravna na ovu površinicu tj. da leži u prvacu usmerenog elementa dA .
- Tangentna komponenta čiji je intenzitet $v \sin \alpha$ (ona leži u ravni dA , upravno na vektor dA) ne doprinosi proticanju kroz posmatranu površinu.
- Ova komponenta samo uslovljava klizanje fluidnih delića pored posmatrane površinice dA .

Maseni protok fluida

- Ako struji stišljiv fluid onda bi elementarni maseni protok iznosio:

$$dQ_m = \rho (\vec{v} \cdot d\vec{A}) = \rho dQ$$

- Pa je:

$$Q_m = \int_A \rho (\vec{v} \cdot d\vec{A})$$

- Za slučaj stišljivog fluida:

$$Q_m = \rho Q$$

Jednačina protoka

- Kod strujnog vlakna poprečni presek je uvek normalan i ravan. Stoga su elementarni zapreminski protok i maseni protok određeni izrazima:

$$dQ = v dA \quad dQ_m = \rho v dA$$

- Brzina strujanja može se okarakterisati srednjom brzinom u datom poprečnom preseku koja se definiše izrazom:

$$\bar{v}_s = \frac{\int \rho (\vec{v} \cdot d\vec{A})}{A} = \frac{Q}{A} \quad Q = v_s A$$

- Ova jednakost naziva se jednačinom protoka